



Waschmaschine mit Frontbeladung

Servicehandbuch für Endbenutzer

Hinweis: Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann je nach Modellkonfiguration von der Darstellung abweichen.

Inhalt

1. VORSICHTSMASSNAHMEN
2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
3. EMPFOHLENE WERKZEUGE UND HILFSMATERIALIEN
4. SELBSTREPARATUR
 - 4.1 Tür ersetzen
 - 4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen
 - 4.3 Türdichtung ersetzen
 - 4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen
 - 4.5 Laugenpumpenfilter reinigen und ersetzen
 - 4.6 Transportsicherungen entfernen



1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Servicehandbuch soll den Endbenutzer bei der Reparatur seines Geräts unterstützen. Es enthält Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile, einschließlich Gefahrenvermeidung und Arbeitsablauf.

Für Reparaturen, insbesondere solche, die elektrische oder mechanisch komplexe Komponenten betreffen, wird empfohlen, einen qualifizierten Reparaturservice (z. B. einen Fachmann, zertifizierten Händler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum) zu konsultieren. Ersatzteile sowie Informationen zu Reparatur und Wartung sind möglicherweise nur für professionelle Reparaturdienste vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Personen verursacht werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

1.1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

- Sorgfältiges Lesen schützt Sie und verhindert Schäden an Ihrem Gerät. Eine unsachgemäße Reparatur oder Fehlersuche kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Produkt oder Eigentum führen.
- Verwenden Sie Original-Ersatzteile des Herstellers.
- Beim Arbeiten mit schweren Produkten sollten mindestens zwei Personen tätig sein.
- Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass dieses Gerät keine Grate oder scharfen Kanten aufweist, empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen beim Installieren und Bewegen des Geräts.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern, um versehentlichen Kontakt mit internen mechanischen Komponenten zu vermeiden.

1.2. GEFAHRENVERMEIDUNG UND SCHUTZ

MASSNAHMEN

- Beim Austausch von Niederspannungskomponenten müssen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften strikt eingehalten werden.
- Verändern Sie keinen Schaltkreis, die im Servicehandbuch für Endverbraucher nicht beschrieben sind.
- Berühren Sie elektrische Komponenten nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie es, elektronische Module/Steckverbinder mit bloßen Händen anzufassen.
- Warten Sie, bis das Gerät und die Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Entleeren Sie bei Bedarf das Wasser am Pumpenauslass erst, wenn es abgekühlt ist.
- Entfernen Sie vollständig Staub oder Fremdmaterialien vom Gehäuse, der Verkabelung und den Anschlussstellen. Dies verhindert im Voraus Brandgefahren durch Kriechströme und Kurzschlüsse.
- Bewahren Sie alle Etiketten am Produkt unversehrt auf. Reißen oder verändern Sie diese nicht.

1 VORSICHTSMASSNAHMEN

1.3. BETRIEBSANWEISUNGEN

Vor der Wartung

- Trennen Sie das Gerät immer, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel. Ziehen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen heraus.
- Schließen Sie vor der Wartung immer den Wasserhahn.
- Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose. Sind sie beschädigt, wenden Sie sich für einen Austausch an unsere autorisierte Kundendienststelle. Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag oder Brand kommen.

Während der Wartung

- Wenn Sie das Gerät für Wartungszwecke auf den Rücken legen müssen, legen Sie eine Unterlage auf den Boden und stellen Sie es vorsichtig so ab, dass die Seite auf dem Boden liegt. Legen Sie es nicht auf die Vorderseite.
- Achten Sie beim Anschließen der Kabel darauf, dass die Verkabelung nicht durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt werden kann. Überprüfen Sie, ob sie richtig angeschlossen sind.
- Berühren Sie keine beweglichen mechanischen Teile.

Nach Der Wartung

- Bestätigen Sie, dass die Verkabelung fest angeschlossen ist und keine Schäden aufweist.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nach der Wartung nicht, es sei denn, alle Gehäuseplatten sind ordnungsgemäß angebracht.
- Stellen Sie das Gerät an den ursprünglichen Platz zurück und sorgen Sie dafür, dass es gut belüftet ist.

2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE


Die Verwendung der folgenden Piktogramme soll Kunden besonders daran erinnern, aufmerksam zu sein.

SYMBOL	MEANING
	GEFAHR Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr durch extrem entzündbares Gas besteht.
	WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr durch Spannung besteht.
	WARNUNG Das Signalwort weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT Das Signalwort weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann.
	HINWEIS Das Signalwort weist auf wichtige Informationen hin (z. B. Sachschäden), jedoch nicht auf eine Gefahr.
	BEACHTEN SIE DIE ANWEISUNGEN Dieses Symbol zeigt an, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur gemäß den Betriebsanleitungen bedienen und warten darf.

3 EMPFOHLENE WERKZEUGE UND HILFSMATERIALIEN

Einige oder alle dieser Werkzeuge können erforderlich sein. Es wird empfohlen, isolierte Schraubendreher und antistatische Handschuhe zu verwenden.

Wenn Sie die im Diagramm gezeigten Werkzeuge nicht zu Hause haben, können Sie stattdessen ähnliche Werkzeuge verwenden.

Nr.	Werkzeug	Abbildung
1	Schraubendreher	
2	Innensechskantschlüssel Scharnierschrauben: 4mm Türgriffschrauben: 2,5mm, 3mm	
3	Zange	
4	Schraubenschlüssel	
5	Wasserwaage / Messmittel	
6	Persönliche Schutzausrüstung	
7	Elektrischer Schraubendreher	

4 SELBSTREPARATUR

Falls Ersatzteile für die Selbstreparatur erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an unser autorisiertes Kundendienstzentrum. Die jeweiligen Hotlines sind in der Garantiekarte vermerkt, die dem Produkt beiliegt.

4.1 Tür ersetzen



VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

Arbeitsschritt

Abbildung



Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts.





WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG



Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.

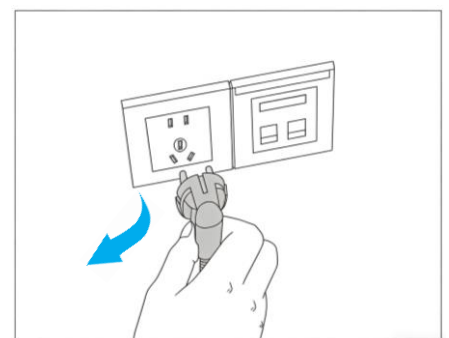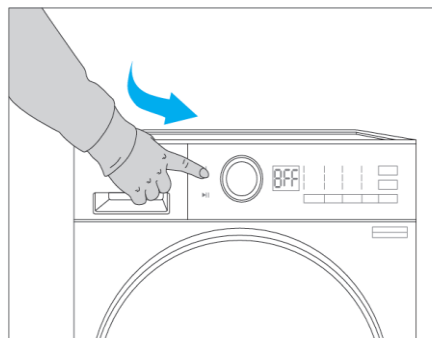

Schließen Sie den Wasserhahn und nehmen Sie den Ablaufschlauch aus dem Abflussrohr.

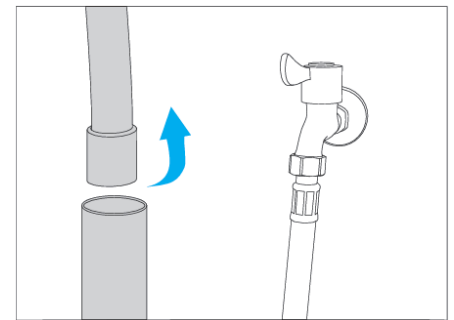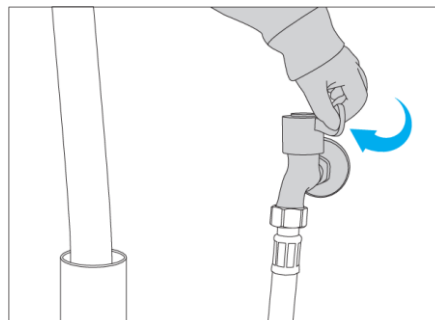

Trennen Sie den Wasserzulaufschlauch.

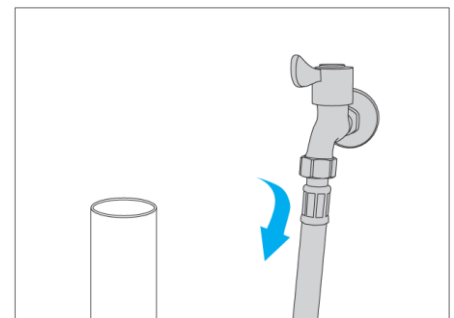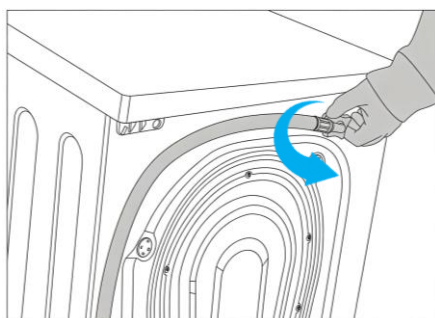

4.1 Tür ersetzen



VORSICHT:


Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 2

Öffnen Sie die Tür des Geräts.

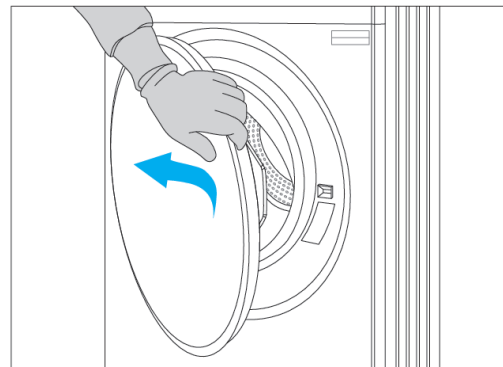


Schritt 3

Entfernen Sie die zwei Schrauben der Tür mit einem Schraubendreher.




HINWEIS:

Ein elektrischer Schraubendreher mit langem Bit-Halter oder Ratsche wird benötigt.



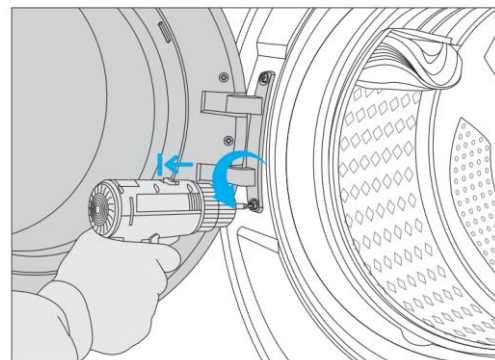


Schritt 4

Ziehen Sie die Türbaugruppe nach oben.

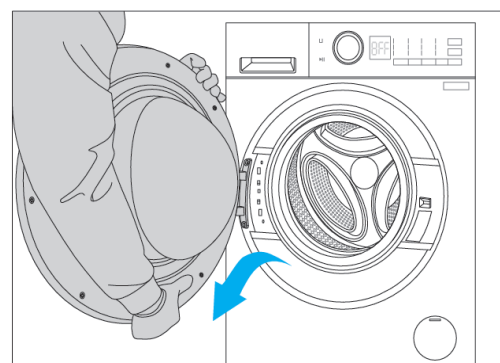

4.1 Tür ersetzen

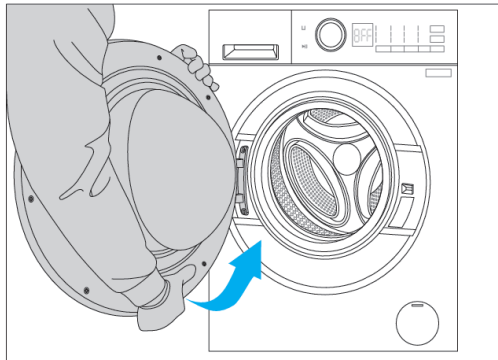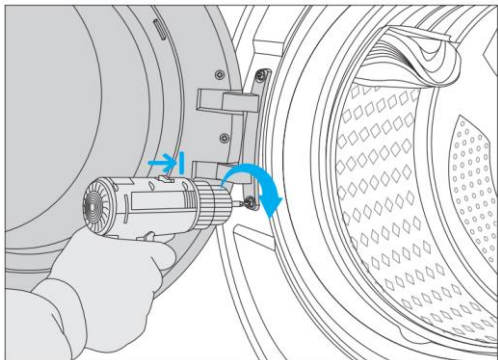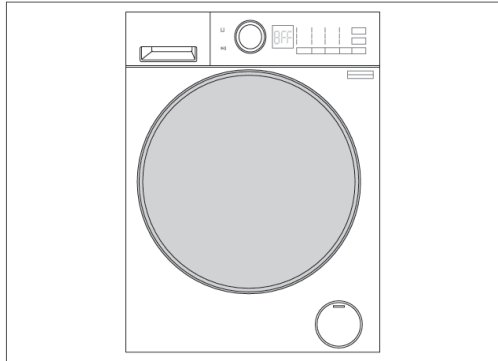Arbeitsschritt	Abbildung
Schritt 5 Entfernen Sie die Tür vom Gerät.	
Schritt 6 Installieren Sie die neue Tür am Gerät und fixieren Sie sie gleichzeitig nach unten.	
Schritt 7 Schrauben Sie die Tür mit Hilfe eines Schraubendrehers am Gerät fest.	
Schritt 8 Schließen Sie die Tür des Geräts.  HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Türriegel richtig sitzt.	

4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen



VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

Arbeitsschritt


Abbildung

Schritt 1

Befolgen Sie Schritt 1 der Anleitung 4.1 zur Gewährleistung der Sicherheit.


Schritt 2 bis Schritt 5

Folgen Sie der Anleitung, Kapitel 4.1 Tür ersetzen.

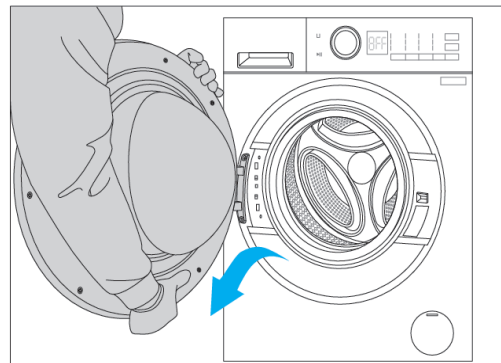

Schritt 6





Entfernen Sie alle Schrauben der Tür mit einem Schraubendreher.

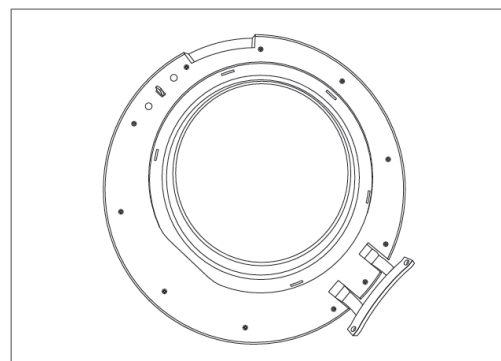

HINWEIS:

Platzieren Sie eine Unterlage auf dem Boden und legen Sie die Tür vorsichtig ab, damit die Vorderseite nicht verkratzt wird.

4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

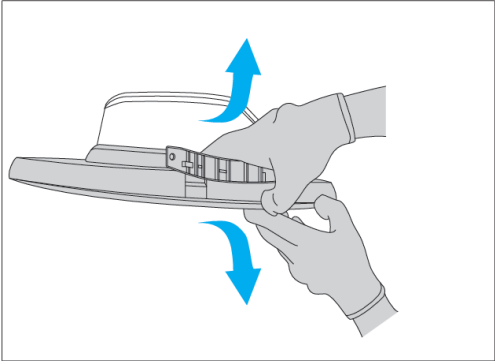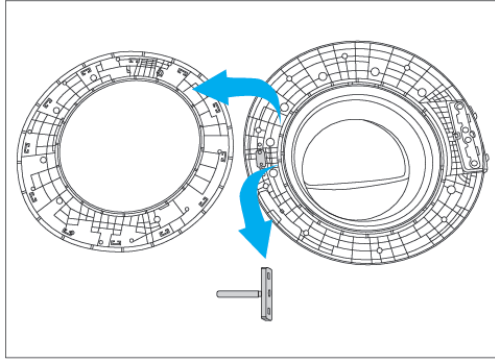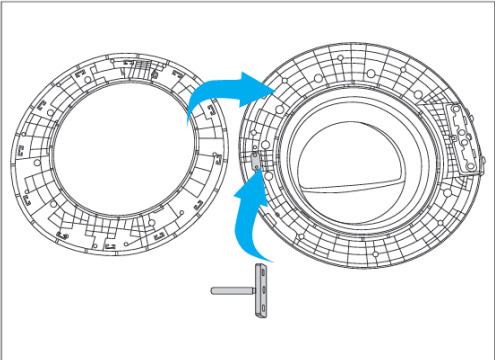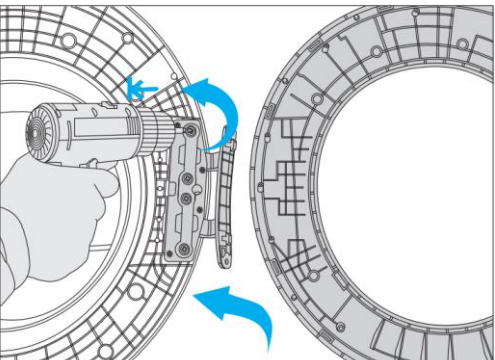Arbeitsschritt	Abbildung
Schritt 7 Entfernen Sie die Schutzabdeckung.	
Schritt 8 Entfernen Sie den defekten Türriegel.	
Schritt 9 Installieren Sie den neuen Türriegel.  HINWEIS: Bitte achten Sie auf die Einbaurichtung.	
Schritt 10 Entfernen Sie alle Schrauben des Türscharniers mit einem Schraubendreher.	


4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung



Schritt 11

Entfernen Sie das defekte Türscharnier.

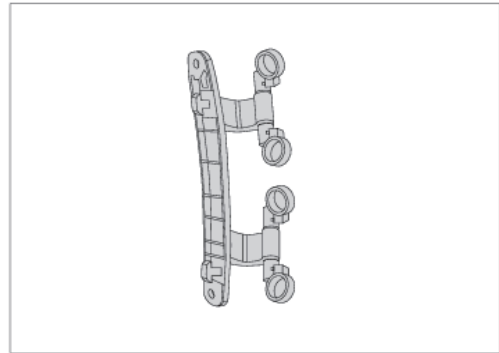

Schritt 12





Installieren Sie das neue Türscharnier.

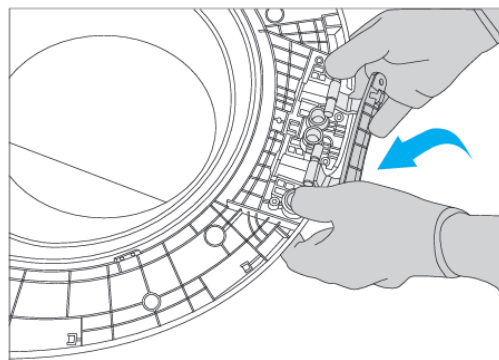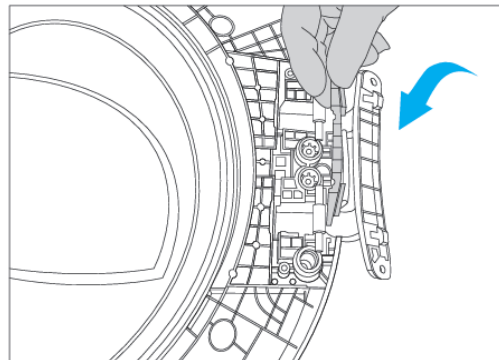

HINWEIS:

Bitte achten Sie auf die Einbaurichtung.

4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

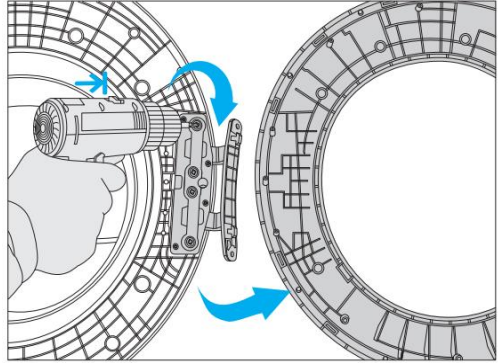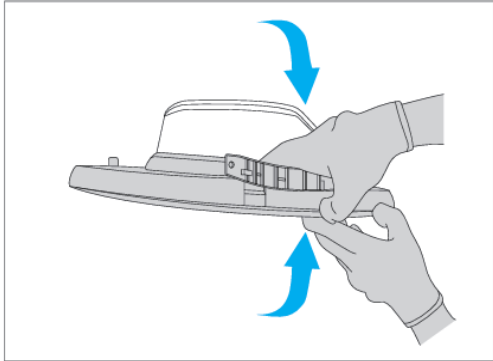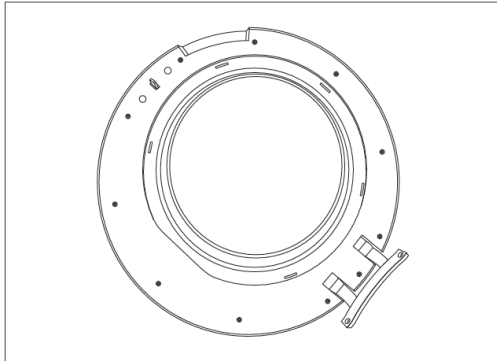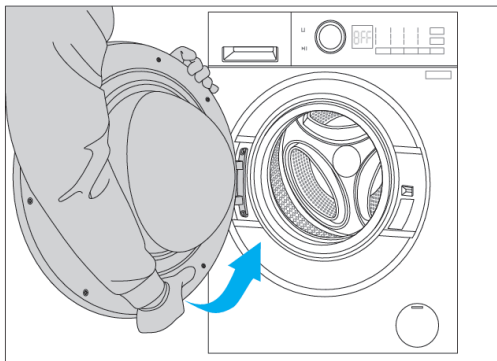Arbeitsschritt	Abbildung
Schritt 13 Installieren Sie alle Schrauben des Türscharniers mit einem Schraubendreher.	
Schritt 14 Installieren Sie die Schutzabdeckung. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Kunststoffnasen der Schutzabdeckung richtig sitzen.	
Schritt 15 Installieren Sie alle Schrauben der Tür mit einem Schraubendreher.	
Schritt 16 Montieren Sie die Tür am Gerät und fixieren Sie sie gleichzeitig nach unten.	


4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 17

Schrauben Sie die Tür am Gerät fest.

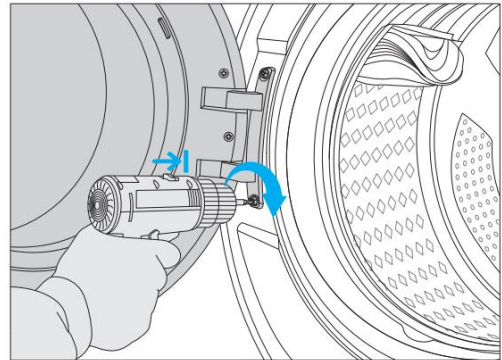

Schritt 18

Schließen Sie die Tür des Geräts.

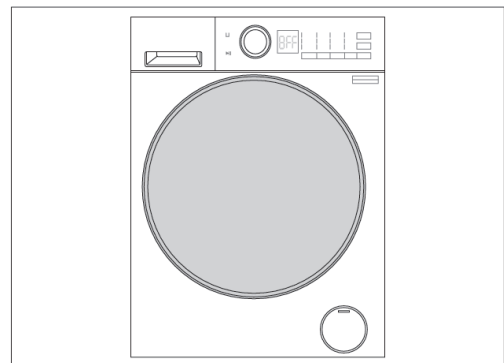

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass der Türriegel richtig sitzt.

4.3 Türdichtung ersetzen



VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände, und achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

Arbeitsschritt


Abbildung

Schritt 1

Befolgen Sie Schritt 1 der Anleitung 4.1 zur Gewährleistung der Sicherheit.

Schritt 2

Öffnen Sie die Tür des Geräts.

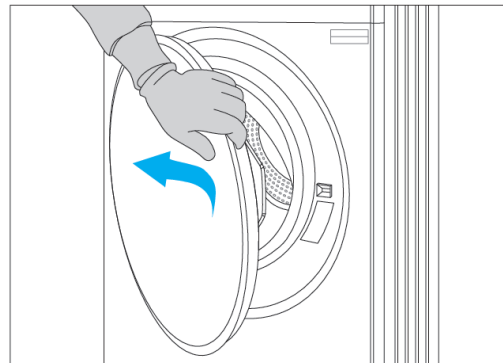

Schritt 3

Ziehen Sie die Dichtung ab, um die Feder des Spannrings zu finden.




4.3 Türdichtung ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 4

Spannen Sie die Feder und ziehen Sie den Spannring aus der ursprünglichen Position.

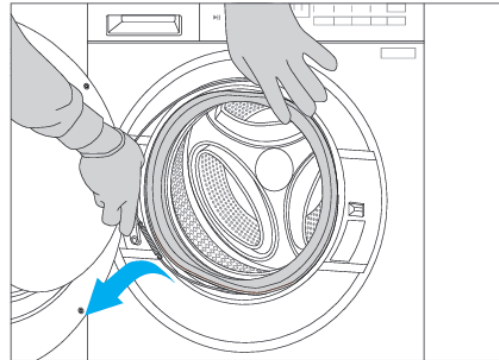

Schritt 5

Richten Sie die Dichtung mit dem neuen Spannring aus und fixieren Sie sie, indem Sie die Feder spannen.





HINWEIS:

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, die Dichtung nicht zu verformen.



VORSICHT:

Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

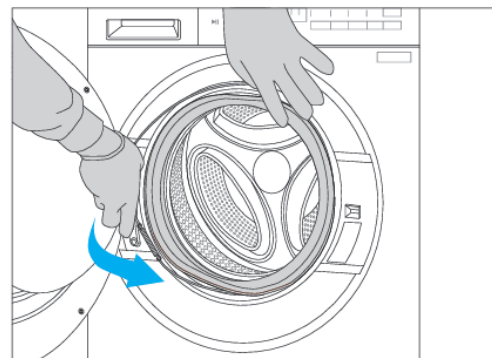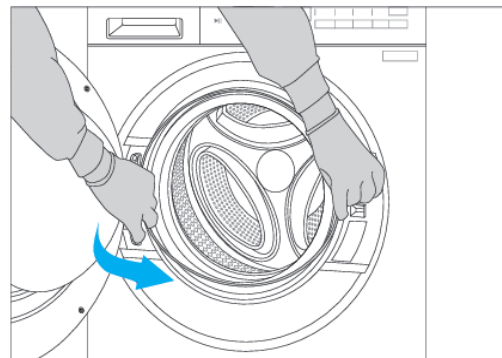


Schritt 6

Die Feder muss an der richtigen Position befestigt sein.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die neue Dichtung ordnungsgemäß an der Frontblende befestigt ist.

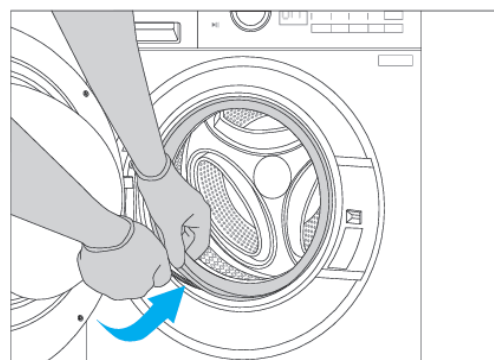

4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt


Abbildung

Schritt 1

Befolgen Sie Schritt 1 der Anleitung 4.1 zur Gewährleistung der Sicherheit.


Schritt 2

Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus.

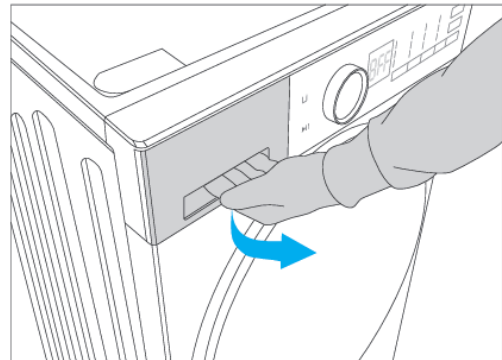


Schritt 3

Drücken Sie die Taste, um sie zu lösen.

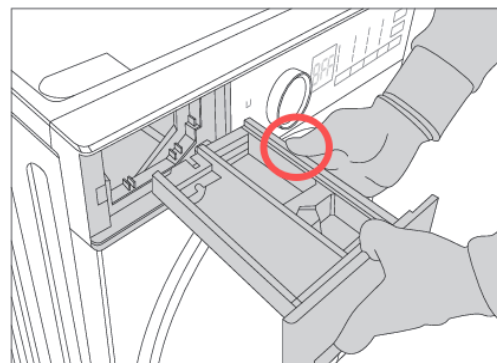

Schritt 4

Entfernen Sie die 2 Schrauben der oberen Abdeckung.

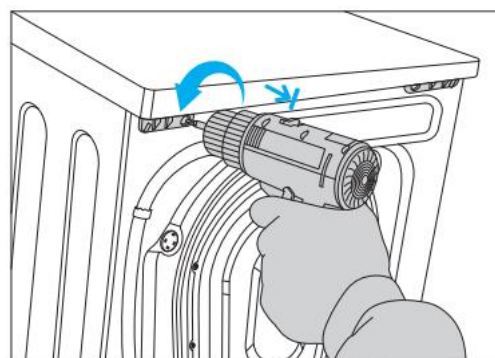


4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 5

Schieben Sie die obere Abdeckung nach hinten und nehmen Sie sie ab.

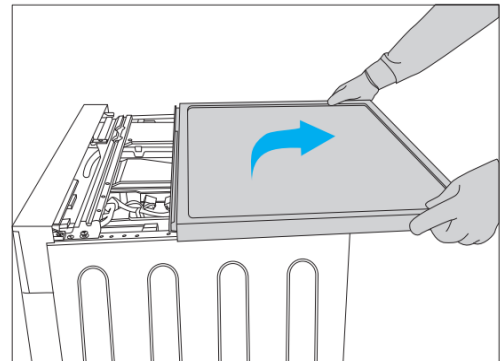


Schritt 6

Entfernen Sie die 2 Schrauben des Bedienfelds an der Stelle der Waschmittelspender.

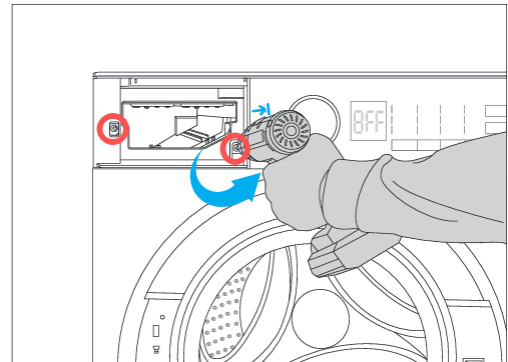


Schritt 7

Entfernen Sie die Schraube zwischen der oberen Halterung und der Waschmittelspender.

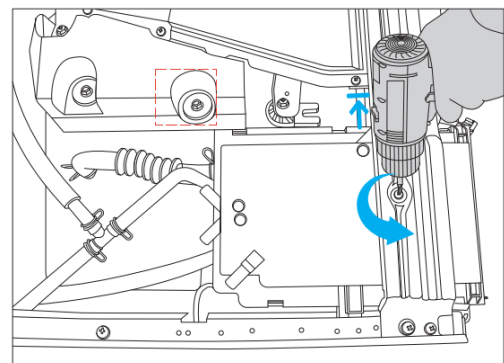

Schritt 8

Schrauben Sie die obere Halterung ab und entfernen Sie sie.

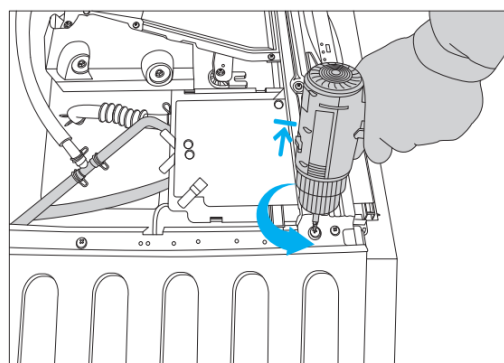





4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 9

Entfernen Sie die 4 Schläuche des Waschmittelspenders.

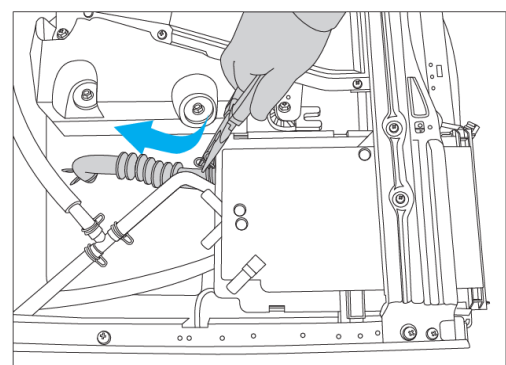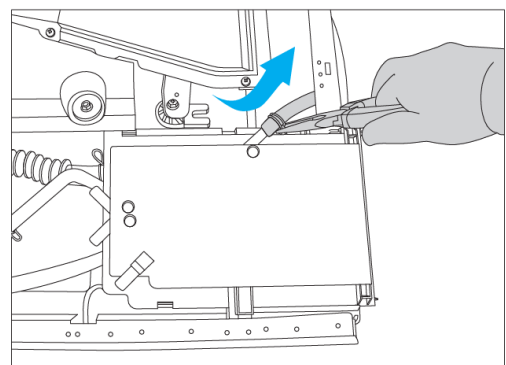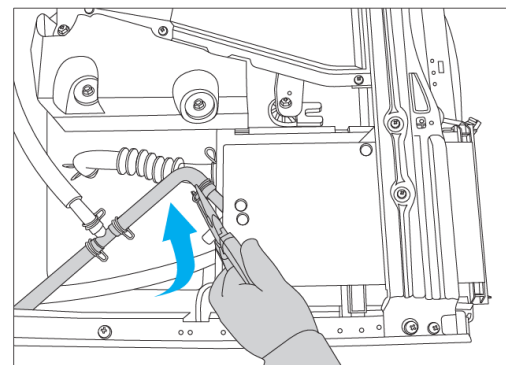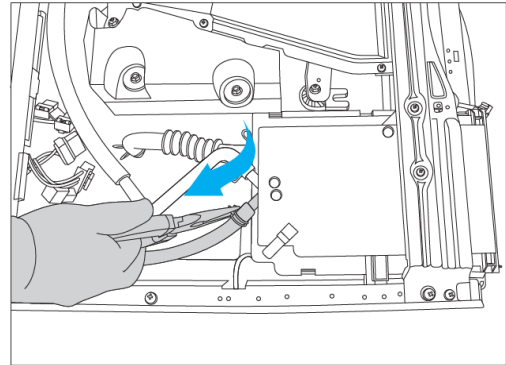


4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 10

Entfernen Sie den Schlauch vom Waschmittelspender, der mit der Wascheinheit verbunden ist.

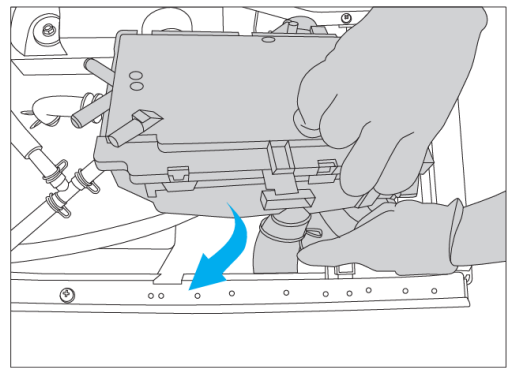


Schritt 11

Halten Sie den neuen Waschmittelspender für den Austausch bereit.

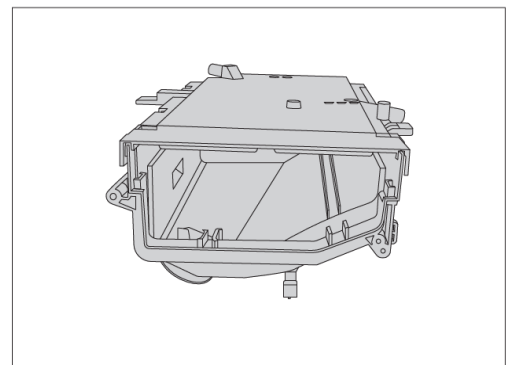

Schritt 12

Schließen Sie den Schlauch von der Wascheinheit wieder an den Waschmittelspender an.

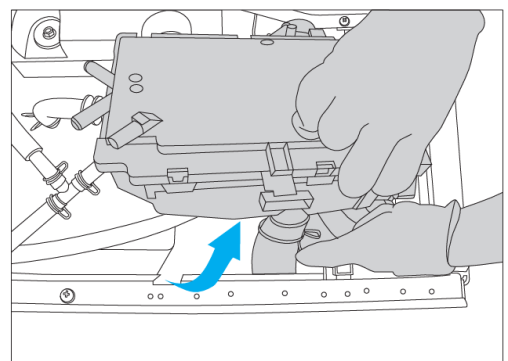





4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 13

Schließen Sie die 4 Schläuche wieder an den Waschmittelspender an.

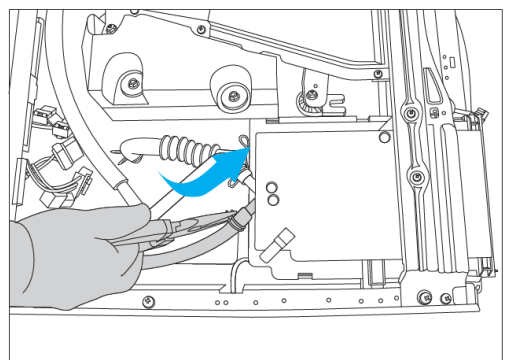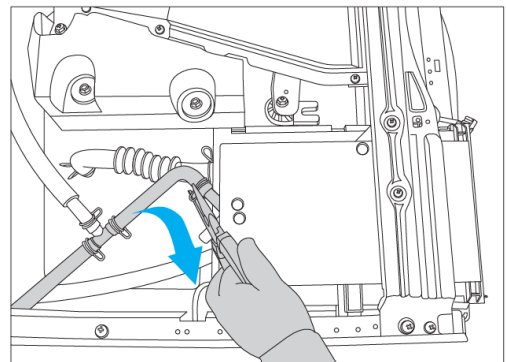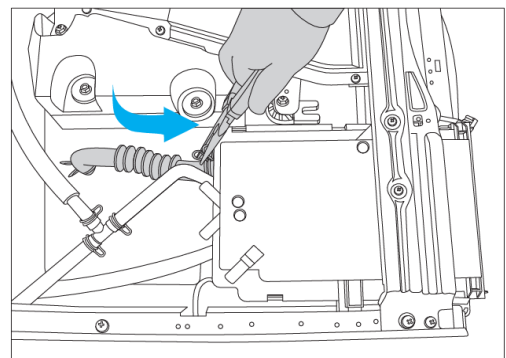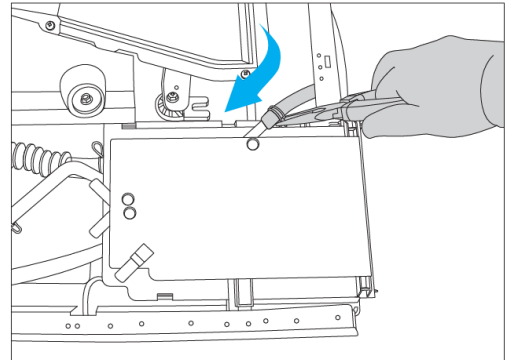


4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 14

Schrauben Sie die obere Halterung fest und sichern Sie sie.

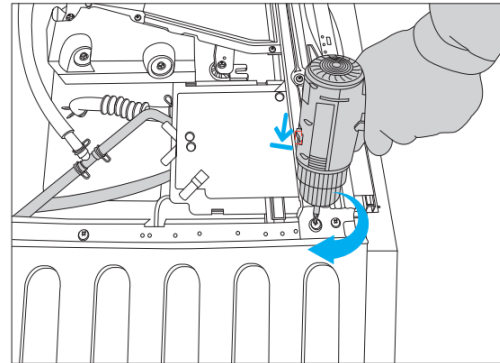



Schritt 15

Schrauben Sie die obere Halterung wieder an den Waschmittelspender.

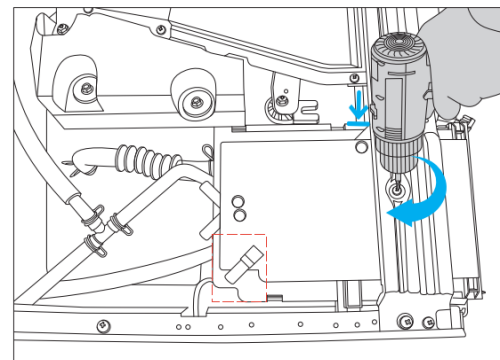

Schritt 16

Schrauben Sie das Bedienfeld an die Waschmittelspender.

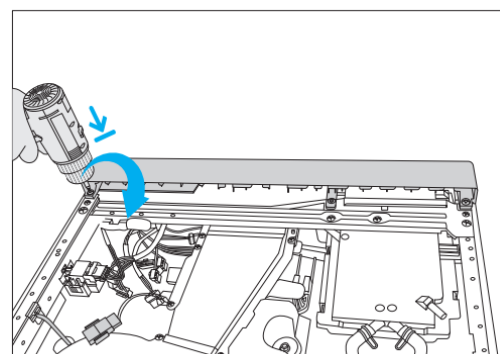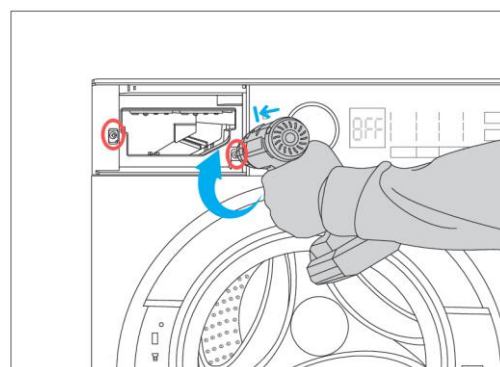

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben an ihren ursprünglichen Positionen installiert sind.


4.4 Waschmittelspender und -schublade ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 17

Schieben Sie die obere Abdeckung auf den Rahmen des Gehäuses und sichern Sie sie an Ort und Stelle.

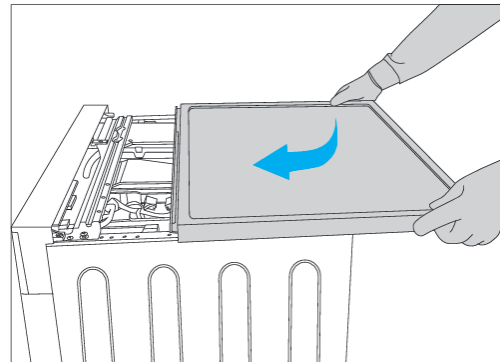


Schritt 18

Schrauben Sie die obere Abdeckung fest.

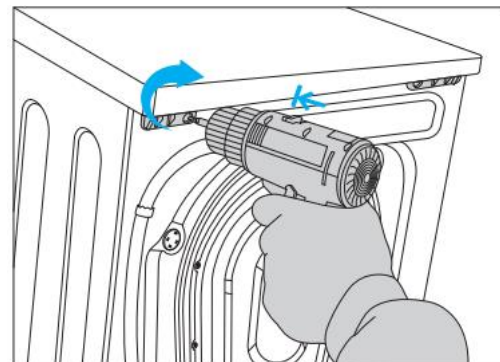

Schritt 19

Richten Sie die Waschmittelschublade aus und drücken Sie sie zum Einbau hinein.

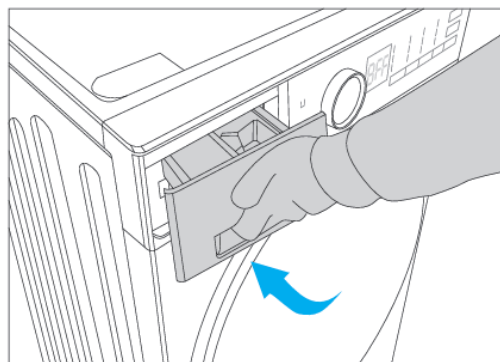

4.5 Laugenpumpenfilter reinigen und ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts.




WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.

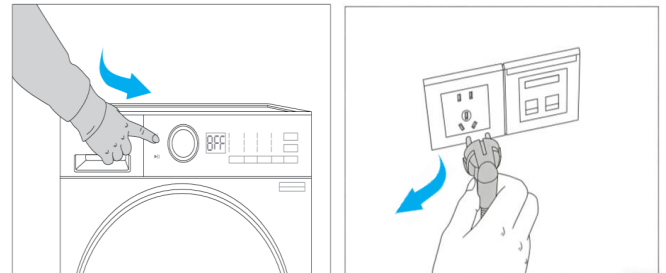

Schritt 2

Drücken Sie die Serviceklappe gegen die Frontblende, um Zugang zum Filter der Laugenpumpe zu erhalten.

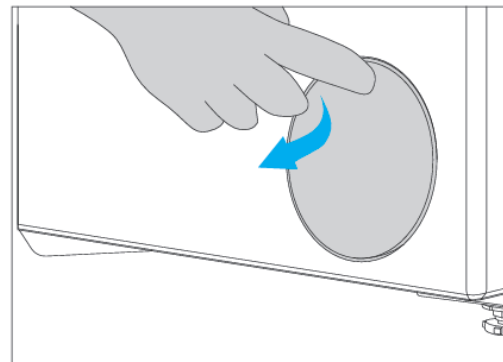


Schritt 3

Nehmen Sie den Notablaufschlauch heraus und lassen Sie das Wasser ab. Setzen Sie die Kappe in der richtigen Position wieder ein.




WARNUNG:

Achten Sie auf Verbrühungsgefahr

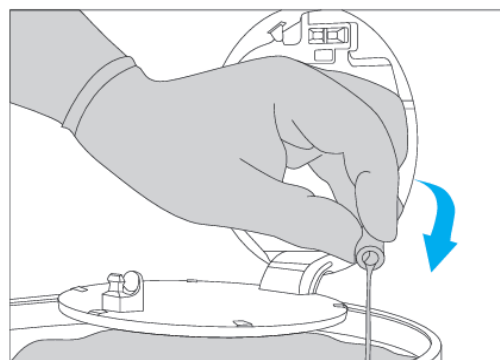

Schritt 4

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.

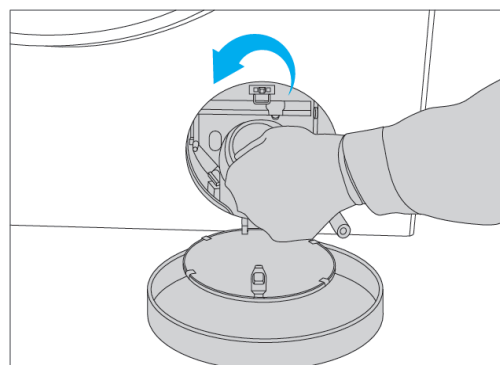

4.5 Laugenpumpenfilter reinigen und ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 5

Entfernen Sie den Filter der Laugenpumpe und reinigen Sie ihn.




HINWEIS:

Spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser ab. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.

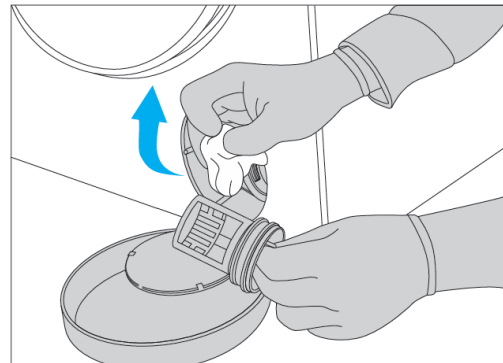


Schritt 6

Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn fest. Befestigen Sie den Notablaufschlauch an seiner ursprünglichen Position.

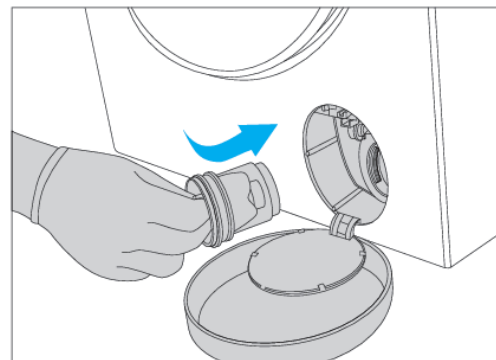

Schritt 7

Schließen Sie die Serviceklappe wieder, indem Sie sie gegen die Frontblende drücken.

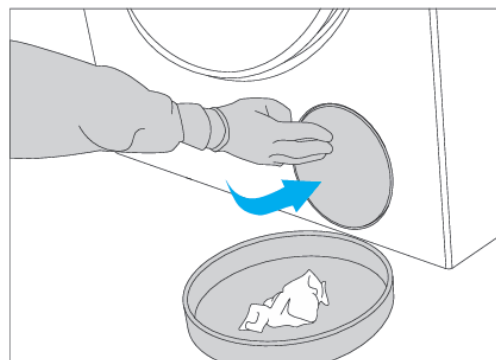

HINWEIS:

Führen Sie ein Spül- und Schleuderprogramm durch und stellen Sie sicher, dass keine Wasserlecks auftreten.

4.6 Transportschrauben entfernen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.

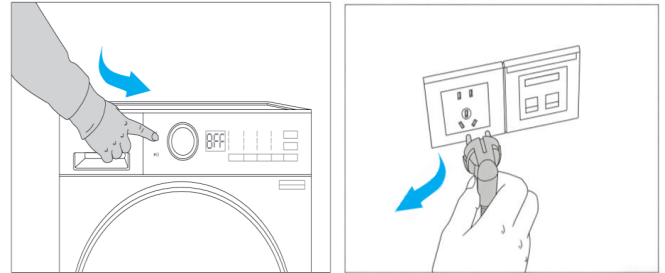


Schritt 2

Entfernen Sie die 4 Transportschrauben mit einem Schraubenschlüssel.



HINWEIS:

Entfernen Sie die Transportschrauben ohne großen Kraftaufwand.

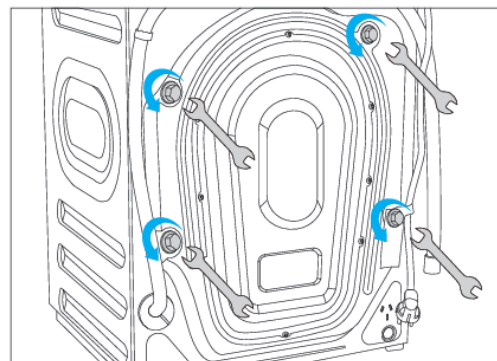

Schritt 3

Decken Sie die Löcher mit den mitgelieferten Kappen ab.

